


Instrukcja montażu i użytkowania

Konstrukcja huśtawki Ula 220x160/H225

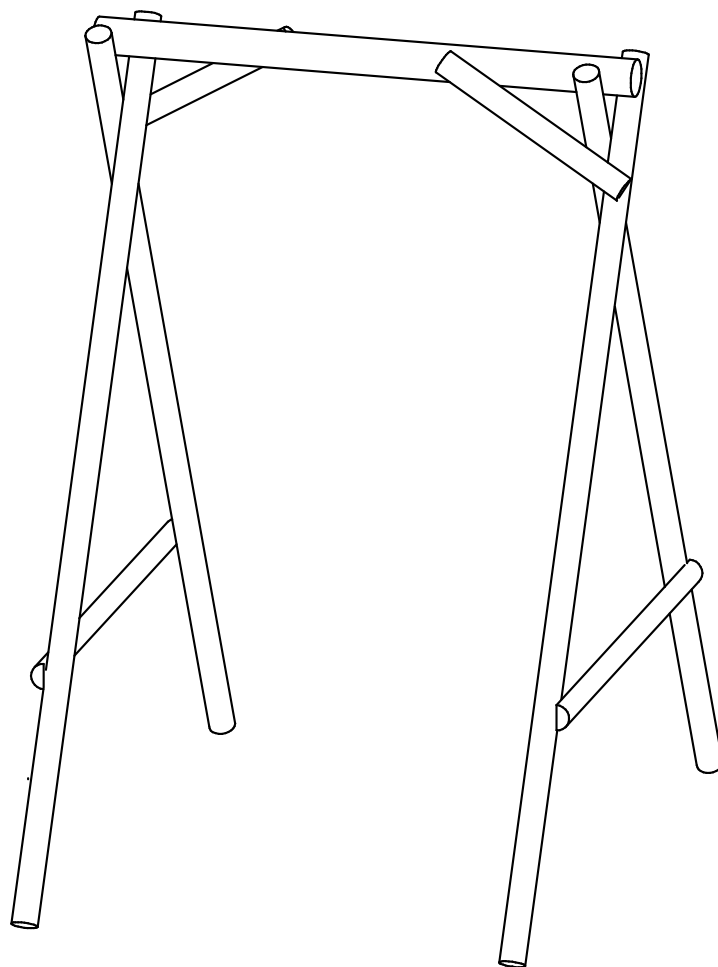

Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu. Montaż zabawki może być przeprowadzany wyłącznie przez osoby dorosłe. Montażu powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby dorosłe. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować podłoże w miejscu, w którym zostanie ustawione urządzenie. Montaż elementów na wysokości powinien być dokonywany na drabinie przy zachowaniu należytej ostrożności. Dzieci należy trzymać z daleka od miejsca prowadzenia prac montażowych. Komplet zawiera elementy montażowe oraz opakowania przed którymi należy chronić dzieci. Zachować instrukcję do dalszego użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku na zewnątrz.
Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
Ryzyko upadku i uderzenia powodującego zranienie użytkownika.
Maksymalna dopuszczalna waga użytkowników huśtawki wynosi 70kg.
Dopuszczalna liczba użytkowników 2.



Narzędzia wymagane do montażu:



Produkt:
Konstrukcja huśtawki Ula
Materiał: sosna impregnowana
Kolor: naturalny
Kraj przeznaczenia: Polska
Wymiary [cm]: 220x160/H225
Index: 6017

 **complex**
PUP Complex Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 7/9
80-451 Gdańsk POLAND
www.complex.gda.pl

Ostrzeżenie

 100%
Drewno z prawidłowo
zarządzanych lasów
FSC® C022894

Konstrukcja huśtawki Ula
220x160/H225



5 908283 360178

V. 27.02.14

Montaż

Lista elementów:

| | |
|----------------------|--------|
| A - Kołek Ø10x150cm | 1 szt. |
| B - Kołek Ø7x250cm | 4 szt. |
| C - Półwałek 7x150cm | 2 szt. |
| D - Zastrzał 7x45cm | 2 szt. |

Wykaz okuć:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Śruba zamkowa grzybkowa fi10x150 | 2 szt. |
| Wkręt z łbem sześciokątnym fi8x140 | 4 szt. |
| Wkręt z łbem sześciokątnym fi6x80 | 8 szt. |
| Nakrętka M10 | 2 szt. |
| Podkładka fi6 | 8 szt. |
| Podkładka fi8 | 4 szt. |
| Podkładka fi10 | 2 szt. |
| Zaślepka M6 | 8 szt. |
| Zaślepki M8 | 4 szt. |
| Zaślepki M10 | 2 szt. |

Urządzenie musi być zamocowane w sposób stabilny!

Urządzenie należy rozstawiać wyłącznie na powierzchniach płaskich.

Nie montować na podłożu betonowym, oraz miękkim (torf, luźny piasek) skutkuje brakiem stateczności konstrukcji.

Zaleca się ustawianie zabawki na poziomej powierzchni w odległości co najmniej 2m od innych konstrukcji lub przeszkód takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznury do suszenia prania lub przewody elektryczne.

W zależności od rodzaju podłoża, zalecane jest stosowanie odpowiednich elementów mocujących huśtawkę do podłoża - gwarantuje to stabilność urządzenia w trakcie użytkowania (przykładowy sposób mocowania przedstawia rysunek na ostatniej stronie instrukcji, tj. wkopanie kotew w ziemię w taki sposób, aby górna część kotwy wystawała ponad powierzchnię w sposób umożliwiający przykręcenie do niej słupów zabawki).

Zaleca się przymocowanie kotew do wszystkich nóg urządzenia.

Obszar strefy bezpieczeństwa powinien być pokryty piaskiem, drobnym żwirem lub innymi materiałami łagodzącymi upadek.


Huśtawka wyposażona w zjeżdżalnię musi być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby uniknąć jej nadmiernego nagrzewania się zaleca się ustawienie w cieniu lub od strony północnej.

Akcesoria takie jak siodełka, liny, drabinki wspinaczkowe itp. należy dokonywać zgodnie z instrukcją dołączoną do akcesoriów przez ich producenta.


Modyfikacje oryginalnej zabawki aktywizującej dokonane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

1


X2


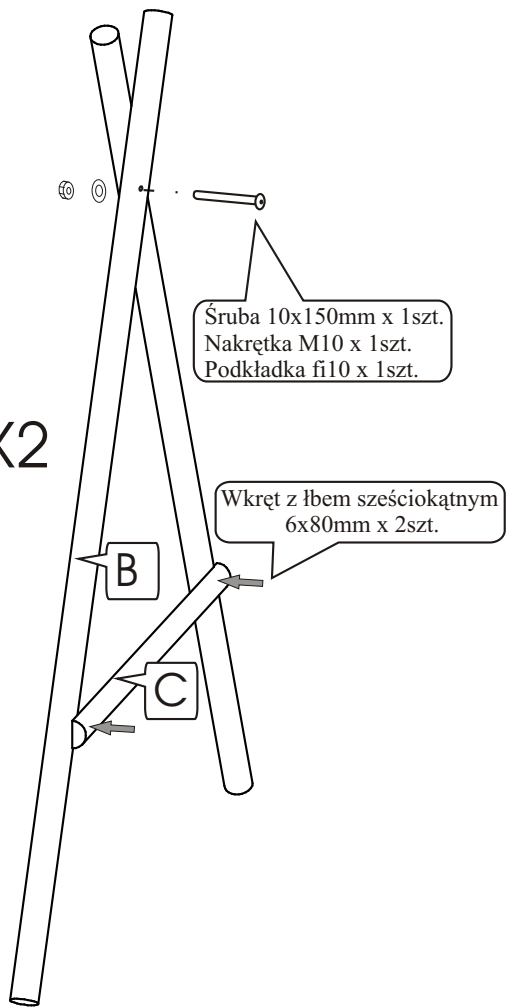


2

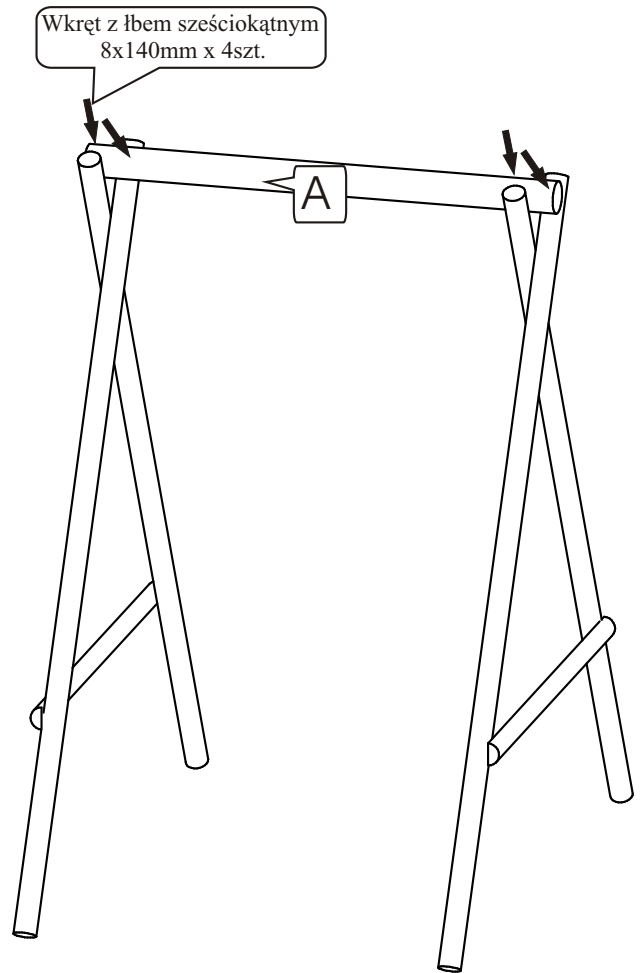

3

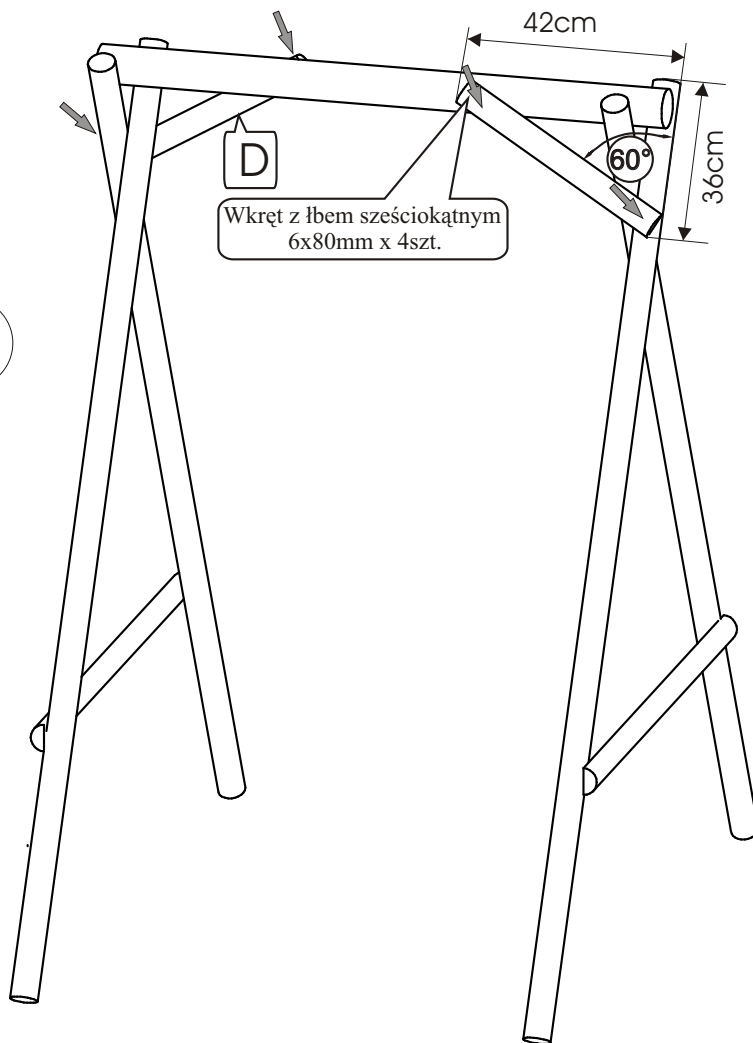

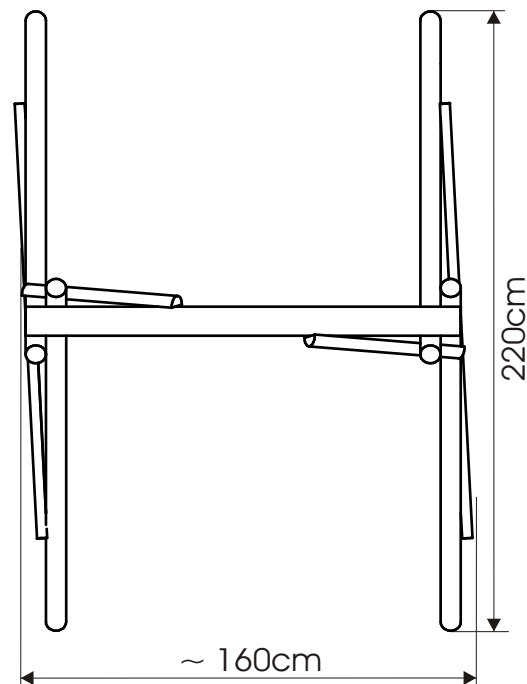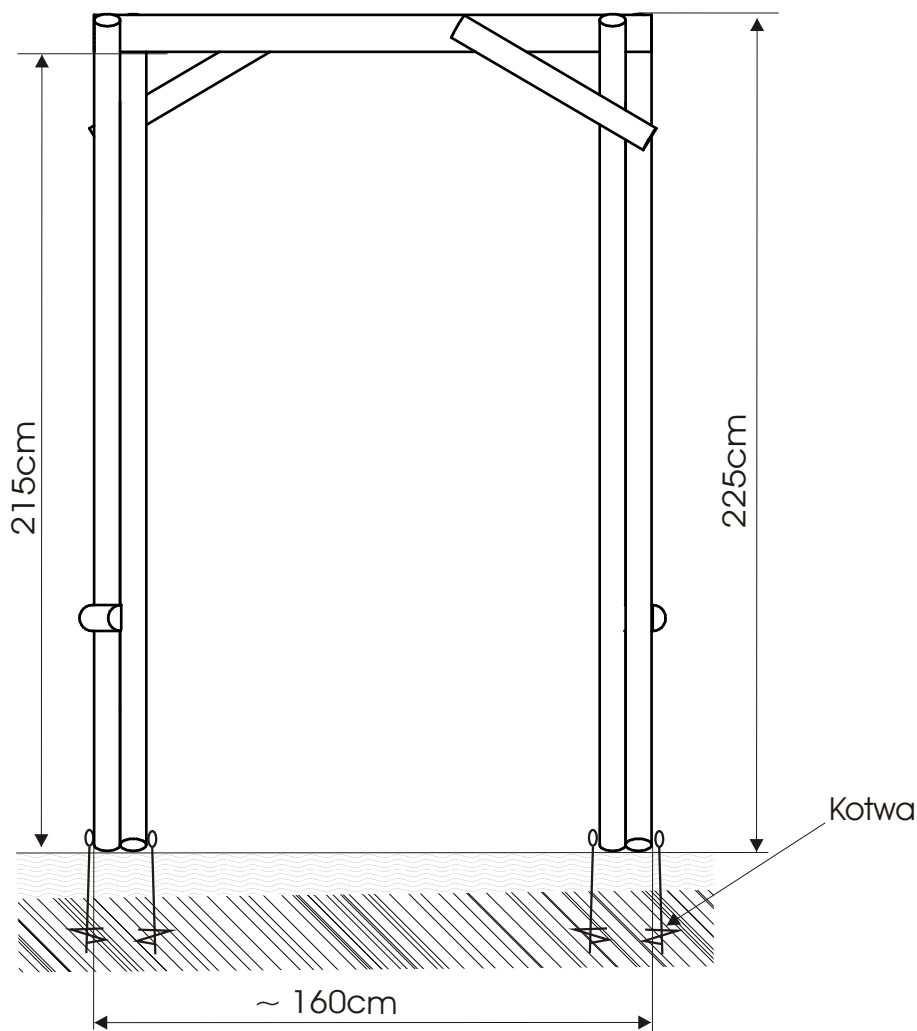

Użytkowanie

Do poprawnego użytkowania wyrobu wymagane jest okresowe sprawdzanie stanu technicznego **głównych części (belek poprzecznych, zawiesi, kotew, lin, szczebli, karabińczyków itp).**

Raz w roku należy przeprowadzać inspekcję urządzenia sprawdzając stan techniczny podstawowych części, stabilność oraz wytrzymałość połączeń śrubowych. Siedziska, obejmki, śruby, łączniki oraz inne akcesoria należy kontrolować pod względem ich zużycia lub uszkodzenia, a w razie potrzeby wymienić. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do usunięcia, należy takie urządzenie całkowicie wycofać z użycia.

Oprócz kontroli rocznych należy dodatkowo dokonywać bieżące kontrole urządzenia przynajmniej raz na dwa tygodnie dokręcając wszystkie nakrętki i śruby oraz sprawdzając stan zaślepek śrub i ostrych krawędzi a jeżeli to konieczne to wymienić na nowe.

Brak okresowych kontroli i konserwacji podstawowych części może spowodować upadek lub przewrócenie się zabawki.

Wyrób należy konserwować środkami drewnochronnymi do stosowania na zewnątrz. Zaleca się przeprowadzanie konserwacji drewna minimum raz na 3 lata, a w trudnych warunkach klimatycznych częściej. Wszystkie metalowe części powinny być naoliwione.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń stwarza niebezpieczeństwo wypadku!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostosowania się do informacji oraz zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji.