


**Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości**

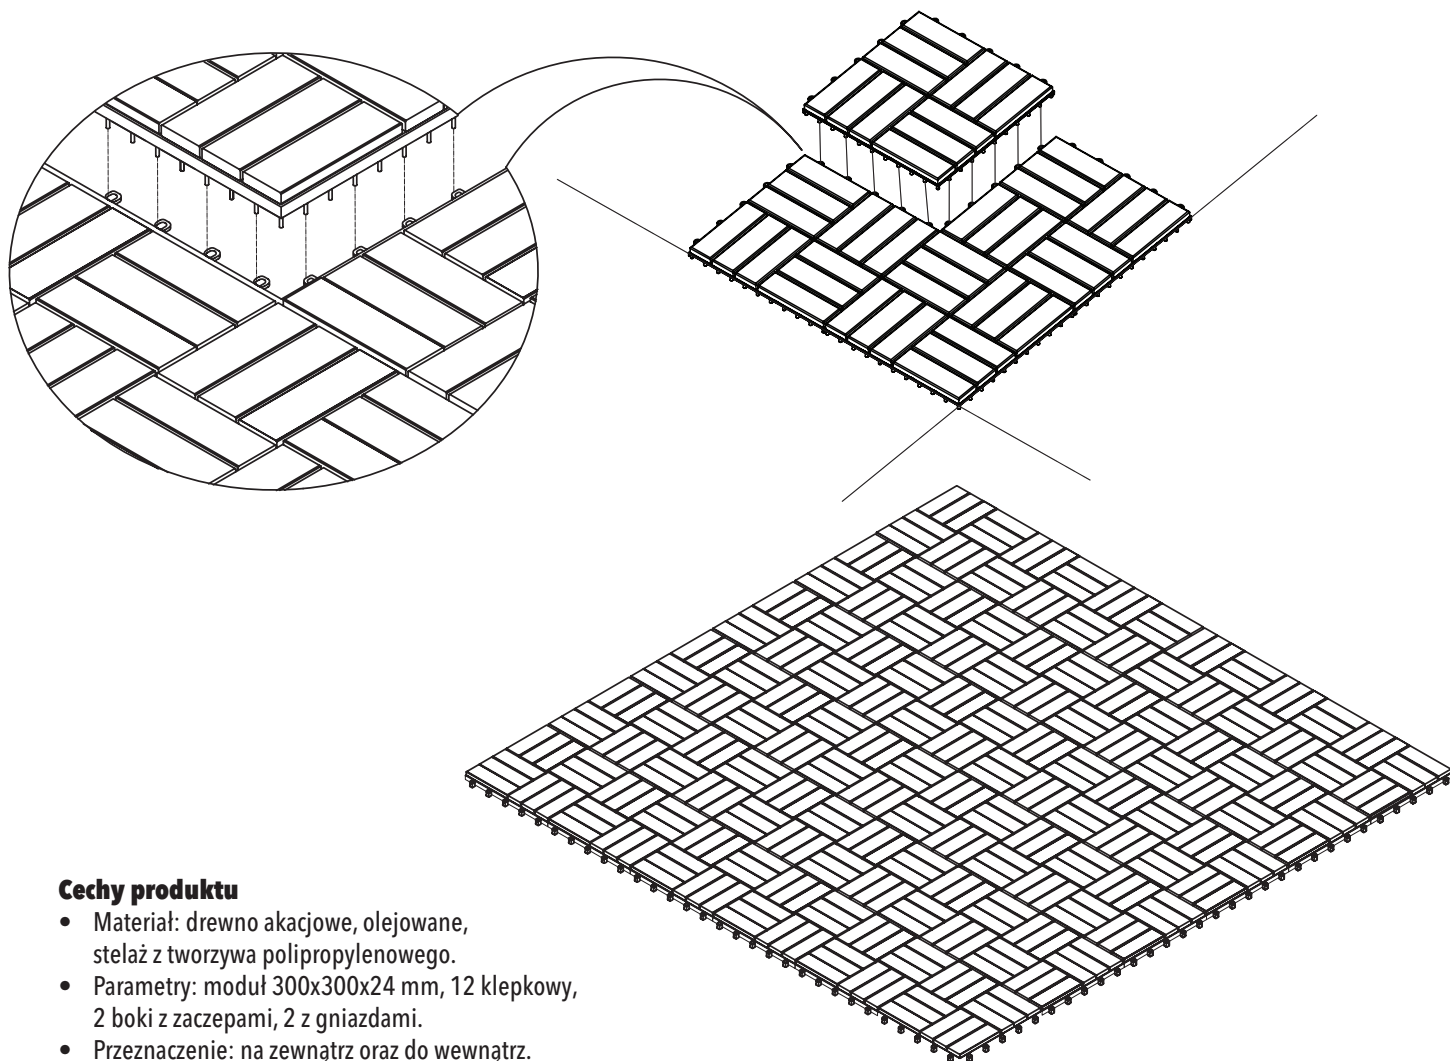

**Cechy produktu**

- Materiał: drewno akacjowe, olejowane, stelaż z tworzywa polipropylenowego.
- Parametry: moduł 300x300x24 mm, 12 klepkowy, 2 boki z zaczepami, 2 z gniazdami.
- Przeznaczenie: na zewnątrz oraz do wewnątrz.

**Montaż**

- Oczyszcz powierzchnię przed położeniem płytek. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, utwardzona (asfalt, beton, płytki, innego rodzaju posadzki) oraz posiada spadek w celu odprowadzania wody. W celu ochrony elewacji poniżej, zaleca się stosowanie rynien lub innych odpływów.
- Układaj płytki obok siebie łącząc bok z zaczepami jednej płytki z bokiem z gniazdami drugiej płytki (rys.). W przypadku montażu płytki ułożonej zaczepami od dołu należy podnieść sąsiednią krawędź z gniazdami do góry i włożyć pod nią płytkę z zaczepami. Łączenie następuje poprzez zatrzask. Przy ścianach, progach drzwi itp. zalecany odstęp co najmniej 10-15 mm.
- Odetnij wystające zaczepy z płytek ułożonych przy krawędziach tarasu.
- W razie potrzeby podesty można dociąć na żądany wymiar za pomocą wyrzynarki. Listewki są poskręcane od dołu za pomocą plastikowej kratki. Ze względów bezpieczeństwa należy przelożyć pojedyncze śruby. Podczas cięcia płytek narzędziami elektrycznymi konieczny jest odpowiedni ubiór i okulary ochronne.

**Konserwacja**

- Używaj oleju do pielęgnacji drewna w regularnych odstępach czasu w celu ochrony drewna. Uwaga! Upewnij się, że płytki są czyste i suche przed każdym olejowaniem. Przed pierwszą konserwacją zrób test w mniej widocznym miejscu. Jeśli płytki będą stosowane na zewnątrz, zalecana jest konserwacja co 2-3 miesiące.

Niedostateczna ochrona przed słońcem i wilgocią, brak wymaganej konserwacji, stosowanie nieodpowiednich detergentów lub chemikaliów do czyszczenia, może prowadzić do ścierania i uszkodzeń, które nie są wadą towaru i nie podlegają reklamacji

**Wyprodukowano dla:**



4iQ Group sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 3,  
14-200 Iława,  
tel. + 48 89 674 92 57  
www.4iQ.com.pl

**Wyprodukowano w Wietnamie**

Materiał: drewno akacjowe olejowane, tworzywo PP



5 902490 691759

**EN**

**TERRACE TILE 30x30 ACACIA WOOD  
ASSEMBLING & MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

**Assemble**

- Clean the surface before tiling. Make sure that the surface is flat, solid (asphalt, concrete, tiles, other types of flooring) and has a slope to drain water. In order to protect the facade below, it is recommended to use gutters or other drains.
- Lay the tiles next to each other connecting the side with the hooks of one plate with the side with the sockets of the other plate (fig.). In the case of mounting the plate with the tabs from the bottom, lift the adjacent edge with the sockets upwards and insert the plate with the tabs under it. The connection is made by a latch. At walls, door thresholds, etc., a distance of at least 10-15 mm is recommended.
- Cut off the protruding hooks from the tiles laid at the edges of the terrace.
- If necessary, the platforms can be cut to the required size with a jigsaw. The slats are twisted from below using a plastic grid. For safety reasons, single bolts must be repositioned. Appropriate clothing and safety glasses are required when cutting tiles with power tools.

**Maintenance**

- Use wood care oil at regular intervals to protect the wood. Attention! Make sure that the plates are clean and dry before each oil treatment. Before the first maintenance, test in a less visible place. If the tiles will be used outdoors, maintenance every 2-3 months is recommended.

**DE**

**HOLZFLIESEN MOSAIK AUS AKAZIE 30x30  
MONTAGE- UND PFLEGEANLEITUNG**

**Montage**

- Reinigen Sie die Fläche vor dem Verlegen der Fliesen. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche eben und befestigt ist (Asphalt, Beton, Fliesen, andere Bodenbeläge) und ein Gefälle aufweist, damit das Wasser ablaufen kann. Um die darunter liegende Fassade zu schützen, werden Rinnen oder andere Abläufe empfohlen.
- Verlegen Sie die Fliesen nebeneinander, indem Sie die Seite mit den Widerlagern der einen Fliese mit der Seite mit den Muffen der anderen Fliese verbinden (Abb.). Beim Verlegen einer Fliese, die mit den Widerlagern von unten verlegt wird, heben Sie die angrenzende Kante mit den Muffen nach oben und setzen die Fliese mit den Widerlagern darunter ein. Die Verbindung wird durch Einrasten hergestellt. An Wänden, Türschwellen usw. wird ein Abstand von mindestens 10-15 mm empfohlen.
- Schneiden Sie von den an den Terrassenrändern verlegten Fliesen die überstehenden Widerlager ab.
- Falls erforderlich, können die Podeste mit einer Stichsäge auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Die Latten werden von unten mit einem Kunststoffgitter verschraubt. Aus Sicherheitsgründen müssen einzelne Schrauben nachgesetzt werden. Beim Zuschneiden der Fliesen mit Elektrowerkzeugen sind geeignete Kleidung und eine Schutzbrille erforderlich.

**Pflege**

- Verwenden Sie in regelmäßigen Abständen Holzpflegeöl, um das Holz zu schützen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Fliesen vor jedem Ölen sauber und trocken sind. Machen Sie vor der ersten Pflege einen Test an einer weniger sichtbaren Stelle. Wenn die Fliesen im Außenbereich verwendet werden, wird eine Pflege alle 2-3 Monate empfohlen.